BG 56

DESCRIPCIÓN

El soplador a gasolina STIHL BG 56 es práctico y fácil de usar. Este soplador de hojas con boquilla redonda ayuda eficazmente a propietarios de viviendas, paisajistas y trabajadores municipales que necesitan eliminar hojas o recortes de césped de forma rápida y eficiente. Puede controlar cómodamente el soplador STIHL BG 56 utilizando el mango de forma ergonómica de la herramienta que integra un manejo con una sola mano y un botón de parada. Gracias a una bomba de combustible manual, puedes alimentar el combustible directamente al carburador con solo presionar un botón.

MERCADO


DOMÉSTICO

JARDINERÍA PROFESIONAL

APLICACIONES

• Eliminar hojas, hierba, papel y cosas similares en jardines, estadios deportivos, aparcamientos o entradas.
• Limpiar por soplado sendas de caza en el bosque.



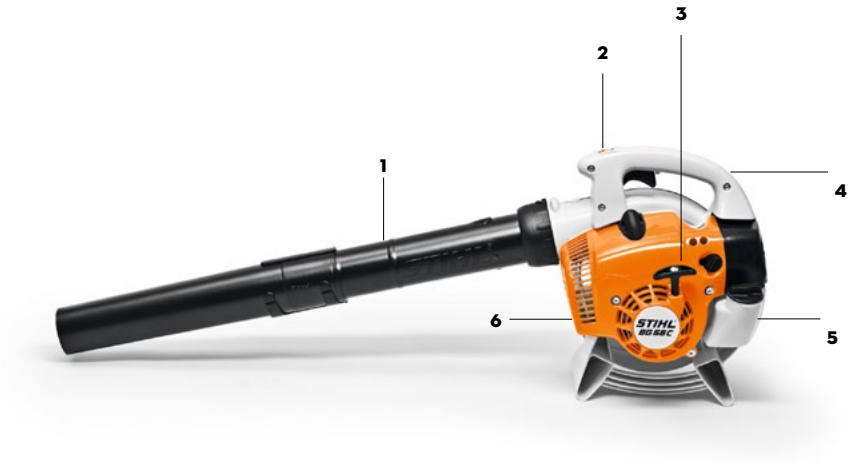

PRINCIPALES ATRIBUTOS

1 TUBO DE ASPIRACIÓN
2 PULSADOR DE PARADA
3 EMPUÑADURA DE ARRANQUE
4 EMPUÑADURA DE MANDO
5 DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
6 SILENCIADOR

DATOS TÉCNICOS

	BG 56
CILINDRADA [cc]	**27,2**
POTENCIA DE SOPLADO* [n]	**13**
PESO [kg]	**4.1**
FLUJO DE AIRE CON BOQUILLA REDONDA/PLANA [m³/h]	**700/560**
NIVEL SONORO [dB(A)]**	**90**
POTENCIA SONORA [dB(A)]**	**104**
VIBRACIONES DER [m/s²]**	**8,6**

***Combinación de velocidad de aire y caudal de aire**
****Factor K según Directiva 2006/42/CE= 2,5 (dB(A))**



USO SEGURO



GUANTES DE TRABAJO

Protección contra impactos en manos.



PROTECCIÓN VISUAL

Protección visual contra impactos y suciedad.



PROTECCIÓN AUDITIVA

Protección de oídos contra ruidos mayores a 80 dB.

SERVICIO Y TIPS

• No soplar o aspirar materiales que sean perjudiciales para la salud.

• Para arrancar el motor, hacerlo al menos a 3 metros de distancia del lugar en que se ha repostado y no en locales cerrados.

• No permitir la presencia de otras personas en un radio de 15 m. Mantener la distancia también respecto de objetos (vehículos, ventanas).

• Para eliminar obstrucciones en la máquina: 1. Desconectar la máquina. 2. Desmontar el codo y el tubo de aspiración. 3. Limpiar el colector y la caja del soplador.